


- 1.) Um ins Management-Interface zu gelangen, muss links unten in die Ecke gedrückt werden.



- 2.) Bei Auslieferung wird kein Passwort gesetzt – entweder mit Fortsetzen oder 0000 weiter machen




- 3.) Auf Dateien klicken

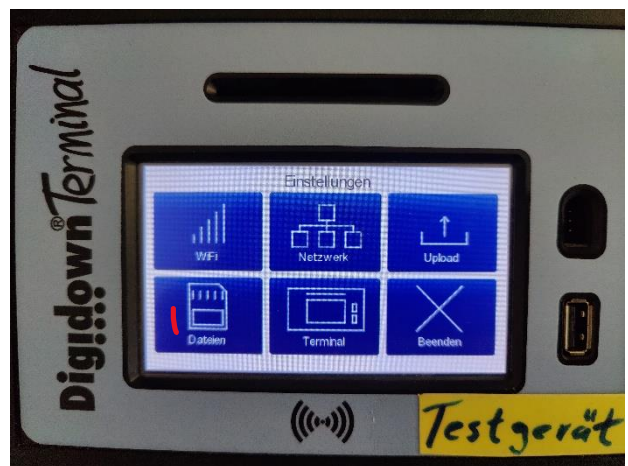


- 4.) Um etwaige Rohdaten zu exportieren, auf Management Downloads klicken.
 - a. Management Log Files = Log-Files export
 - b. Archivmanagement = Je nach Zeitraum gespeicherte Daten auf dem Gerät, die bereits übermittelt worden sind
 - c. Management Downloads = Daten, die nicht übermittelt wurden, exportieren.



- 5.) Auf Downloads extrahieren klicken und bei Meldung den USB-Stick anschliessen

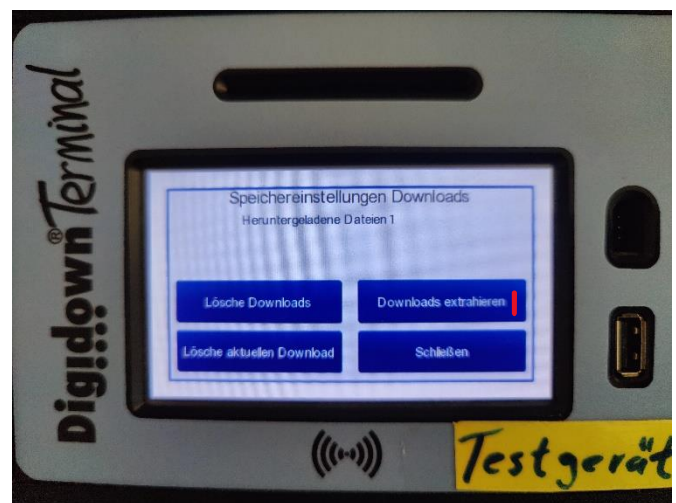


- 6.) USB-Gerät am USB-Port anschliessen

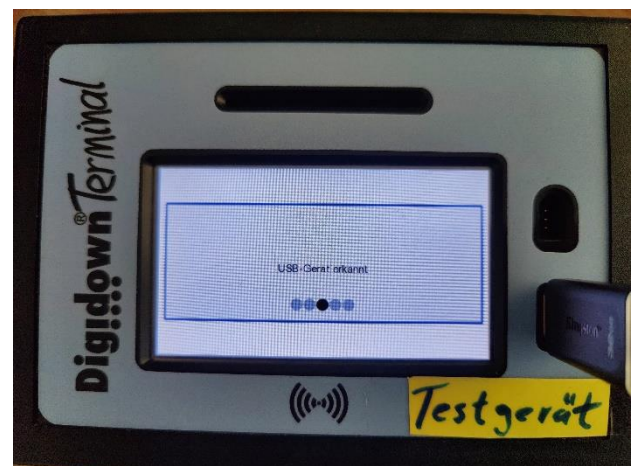

7.) Die Daten werden übertragen



8.) Bei dieser Meldung den USB-Stick entfernen

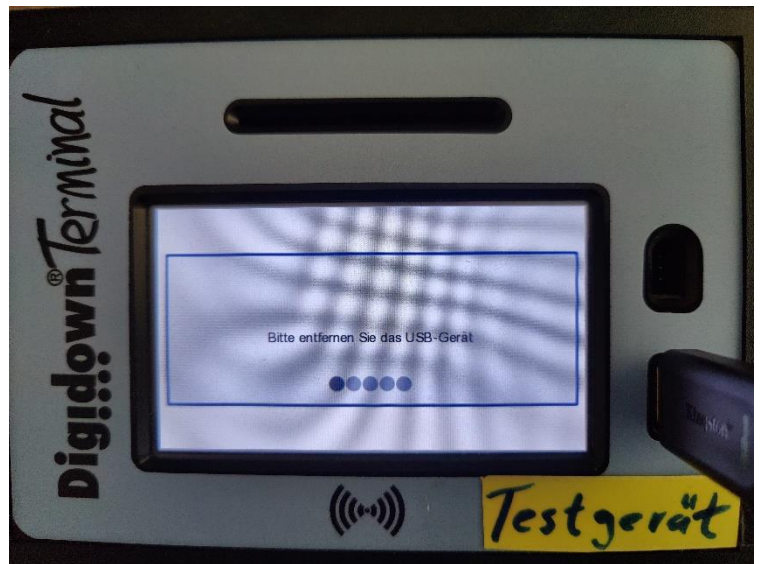

9.) Danach den USB-Stick an den Computer anschliessen.

- a. Die Rohdaten sind unter diesem Pfad auf dem Speichermedium:
 - i. D:\DIGIDOWN TERMINAL\DOWNLOADS
- b. Diese können dann mittels Drag and Drop in der Software EttcoScanDigital/Xtacho unter Daten Archivieren / Datei (unteres Drittel) eingefügt werden.
- c. Danach Daten archivieren und die Daten werden alle archiviert

